


WORX

**УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
WX710 WX711 WX711.1 WX712
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

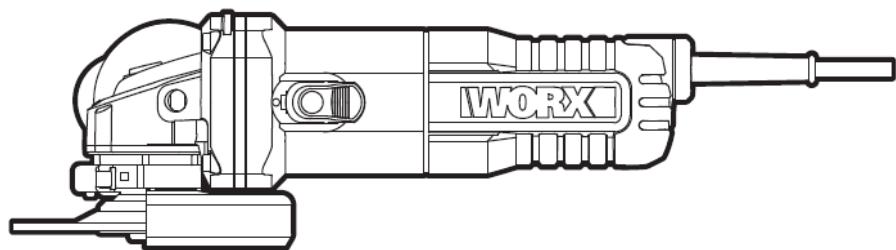

Исходные инструкции

<\\Nas\Positec\Exchanges\product regulation & standard\marking guidance\EU\English\hand-held mains-operated power tools>

Инструкции по безопасности для всех видов работ

Общие предостережения, касающиеся безопасности при выполнении шлифовки или абразивной отрезки:

- a) Этот электроинструмент предназначен для использования в качестве шлифовальной машины или инструмента для резки. Прочитайте все предупреждения безопасности, иллюстрации и спецификации, прилагаемые к этому. Невыполнение всех перечисленных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и / или серьезным травмам.
- b) Данный электроинструмент не рекомендуется для операций, как шлифование, щеточная обработка, отшлифовка и т.д., которых электроинструмент не предназначен, может создать опасную ситуацию и стать причиной травмы.
- c) Не используйте аксессуары, которые не были специально разработаны и рекомендованы производителем инструмента. факт, что аксессуар может быть закреплен на вашем электроинструменте, еще не гарантирует его безопасное использование.
- d) Номинальная скорость вращения аксессуара должна быть как минимум равна максимальной скорости, указанной на электроинструменте. Аксессуары, вращающиеся быстрее указанной номинальной скорости, могут оторваться и отлететь.
- e) Наружный диаметр и толщина вашего аксессуара должны соответствовать мощности электроинструмента. Подобранные аксессуары должны быть закрыты перед использованием.
- f) Размер оправок дисков и фланцев должен обеспечивать правильную установку аксессуара. Для аксессуаров, смонтированных посредством фланцев, отверстие для оправки аксессуара должно совпадать с отверстием для оправки. Аксессуары с отверстиями для оправки и способами крепления к электроинструменту избыточной вибрацией и могут привести к потере управления.
- g) Не используйте поврежденные аксессуары. Перед каждым использованием аксессуары, такие как абразивные диски, на наличие сколов и трещин, должны быть проверены на повреждения. Если электроинструмент или аксессуар случайно уронили, проверьте их на повреждения. После проверки и установки аксессуара встаньте и присутствующие расположенные подальше от плоскости вращающегося диска, чтобы проработать электроинструменту на максимальной скорости без нагрузки в течение минуты. В течение этого тестового времени диск не должен разламываться.
- h) Носите средства индивидуальной защиты. В зависимости от применения щиток, закрытые или защитные очки. При необходимости надевайте пылезащитную маску, защитные наушники, перчатки и рабочий фартук, способный предохранить вас от осколков абразивного материала или обрабатываемого материала. Пылезащитная маска или респиратор должны быть способны отфильтровывать частицы, образующиеся в результате работы. Продолжите

интенсивности может привести к потере слуха.

- i) Держите посторонних на безопасном расстоянии от рабочей зоны. рабочую зону, должен надежно обрабатываемого предмета или сломавшийся диск могут отлетать в сторону и привести к травмам за пределами участка непосредственно работы.
- j) Удерживайте электроинструмент только за изолированные выполнении операций, когда режущий аксессуар проводкой или собственным шнуром или тяжелым проводом под напряжением, может проводить напряжение электроинструмента и стать причиной удара оператора электрическим током.
- k) Держите шнур питания подальше от вращающихся фасадов я контроль, шнур может быть перерублен или поврежден, а ваши руки могут быть затянуты во вращающийся диск.
- l) Никогда не кладите электроинструмент, пока Вращающийся диск может зацепиться за поверхность, и вы потеряете электроинструментом.
- m) Не запускайте электроинструмент, пока вращающимся аксессуаром может зацепить одежду, затягивая аксессуар к вашему телу
- n) Регулярно очищайте вентиляционные отверстия. Вентиляция электродвигателя затягивает пыль внутрь корпуса; избыточное скопление металлического порошка может привести к поражению электрическим током.
- o) Не используйте электроинструмент для сжигания мебели воспламенить эти материалы.
- p) Не используйте аксессуары, для которых Использование воды или других охлаждающих жидкостей может привести к поражению электрическим током.
- q) Вы не должны отпускать рукоятку инструмента вспомогательные рукоятки, поставляемые в комплекте с инструментом. Потеря контроля может привести к травме.

Дополнительные инструкции по безопасности для всех видов работ

Отдача и соответствующие предостережения

Отдача представляет собой случайную реакцию на заклинивший или зацепившийся вращающийся диск, диск-подошву, щетку или любой другой аксессуар. Заклинивание или зацепление вызывает быстрое торможение вращающегося аксессуара в неконтролируемом движении электроинструмента и аксессуара в точке заедания.

Например, если абразивный диск зацепился или застрял в обрабатываемом предмете, край диска, который входит в точку защемления, может вонзиться в поверхность материала, что вызывает отскакивание или отскакивание диска. Диск может отскочить в сторону направления оператора, в зависимости от направления движения диска в точке заедания. Абразивные диски в этих условиях также могут сломаться.

Отдача является результатом неправильных рабочих процедур или условий, и ее можно избежать, приняв надлежащие меры безопасности, приведенные ниже.

- a) Прочно удерживайте электроинструмент и держите тело и руки так, чтобы не терять контроль над инструментом из-за силы отдачи. Всегда используйте дополнительный максимального контроля отдачи или ограничительную функцию. Оператор может контролировать реакции скручивания или силы отдачи.

надлежащие меры безопасности.

- b) **Никогда не помещайте руку рядом с вращающимся сажа фсмуреолт. под воздействием отдачи сместиться в сторону вашей руки.**
- c) **Не располагайте тело в зоне, куда будет от возникновения от ~~один~~ дача инструмент в направлении, против движению диска на момент зацепления.**
- d) **Соблюдайте особую осторожность при работе на углах, остр подскакивания и зацепления аксессуара.** Углы, острые края или подскакивание могут стать причиной зацепления вращающегося аксессуара и привести к потере контроля или отдаче.
- e) **Не закрепляйте пильную цепь, лобзиковый режущий диск или зубчи Такие режущие диски часто являются причиной отдачи и потери контроля.**

Дополнительные инструкции по безопасности при выполнении шлифовки или резки

Особые предостережения, касающиеся безопасности при выполнении шлифовки и абразивных отрезки:

- a) **Используйте диски только тех электроинструмента, и специальные защитные приспособления выбранного диска.** неподходящих к электроинструменту типом надлежащим образом закрыты защитными приспособлениями и являются небезопасными.
- b) **Поверхность шлифования дисков с центральной выемкой должна быть установлена перпендикулярно плоскости края защитного устройства.** Неправильно установленный диск, который выступает за плоскость края защитного устройства, не может быть надлежащим образом защищен.
- c) **Защитное устройство должно быть надежно расположено таким образом, чтобы наименьшая часть диска была направлена в сторону оператора для обеспечения его максимальной безопасности.** Контакт с диском помогает защищать оператора от обломков диска и случайного контакта с которыми могут воспламенить одежду.
- d) **Диски должны использоваться только для рекомендованных видов применения.** Например: запрещается всполнять шлифовальную машину. Абразивные отрезные диски предназначены для шлифования периферийным участком круга, боковое усилие, приложенное к этим дискам, может привести к их разрушению.
- e) **Всегда используйте неповрежденные фланцы дисков, которые соответствующую выбранному диску.** Надлежащие фланцы поддерживают диск, тем самым уменьшая вероятность его поломки. Фланцы для отрезных дисков могут отличаться от фланцев для шлифовального круга.
- f) **Не используйте изношенные диски.** Диск, предназначенный для более крупного электроинструмента, не подходит для работы на высокой скорости меньшего инструмента и может лопнуть.

Дополнительные инструкции по безопасности при выполнении резки

Дополнительные предостережения, касающиеся безопасности при отрезке:

- a) **Не "зажимайте" диск или не прикладывайте избыточное давление.** Не пытайтесь пропил избыточной глубиной. Напряжение диска увеличивает нагрузку и возможно скручивания или заедания диска в пропиле, а также вероятность отдачи или поломки диска.
- b) **Не располагайте тело на одной линии и позади вращающегося диска.** Работы движутся от вашего тела, отдача может отбросить инструмент непосредственно в вашем направлении.
- c) **Когда диск заедает, или при прерывании пропила**

электроинструмент и держите его неподвижно до тех пор, полностью. Никогда не пытайтесь извлечь диск из распила, пока ди

противном случае это может привести к отдаче и примите корректирую

действия, чтобы устранить причину заедания диска.

- d) **Не перезапускайте операцию реза в обрабатываемом предмете. Дайте диску набрать полную скорость вращения и осторожно введите его в рабочую зону. Диск может согнуться, сместиться или вызвать отдачу, если перезапустить его в предмете.**
- e) **Обеспечьте опору панелей или любого обрабатываемого предмета большого размера, чтобы свести к минимуму риск заклинивания диска и отдачи. Большие обрабатываемые предметы имеют тенденцию провисать под собственным весом. Опоры должны располагаться обрабатываемым предметом рядом с линией реза и рядом с краем предмета с обеих сторон от диска.**
- f) **Соблюдайте особую осторожность при выполнении "выреза" в существующих других мертвых зонах. Падающий диск может задеть газовые или водяные электрическую проводку или предметы, которые могут привести к отдаче.**

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Для уменьшения риска получения травм, пользователь обязан прочитать руководство по эксплуатации



Двойная изоляция



Предостережение



Носите защиту органов слуха



Носите защиту органов зрения



Носите пылезащитную маску



respirator mask






Носите защитные перчатки



Перед выполнением любых работ на инструменте отключите его от сети питания.



Отходы электрооборудования запрещается утилизировать вместе с бытовыми отходами. Они должны быть доставлены в местный центр утилизации для обработки местным органам управления или утилизации.

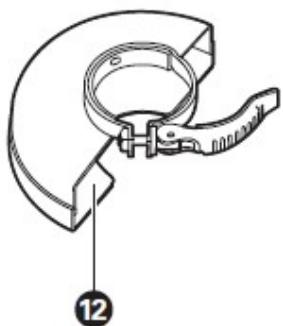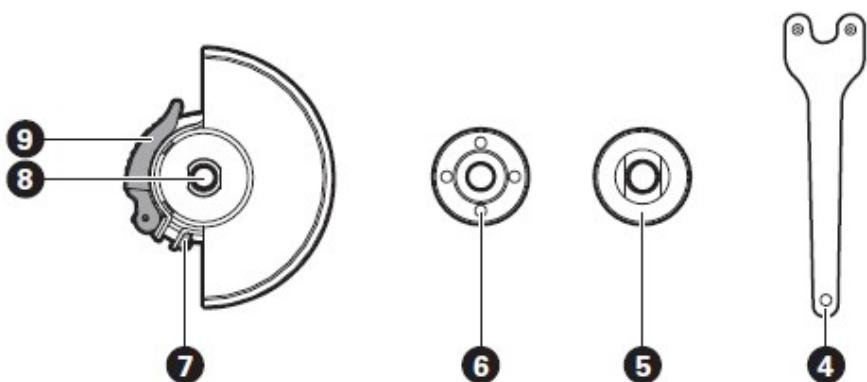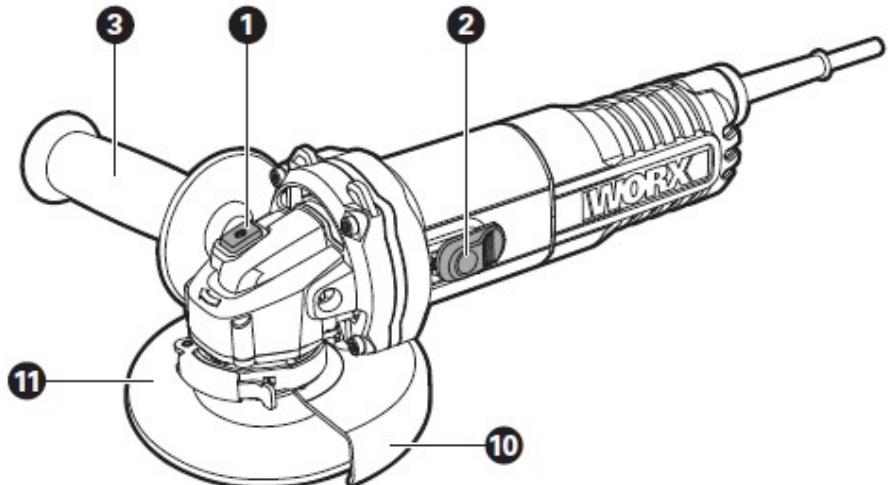

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ

- Кнопка блокировки шпинделя
- Выключатель
- Антивибрационная дополнительная рукоятка
- Гаечный ключ
- Внутренний фланец
- Внешний фланец
- Гайка регулировки зажима
- Шпиндель
- Зажимной рычаг предохранительного кожуха
- Предохранительный кожух шлифовального диска
- Диск*
- Предохранительный кожух режущего диска *

* Не все показанные или описанные аксессуары включены в стандартную поставку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель WX710 WX711 WX711.1 WX712 (назначение изделия, модель ушлифовальной машины)

	WX710	WX711 WX711.1	WX712
Напряжение	220 - 240 В ~ 50/60 Гц		
Входная мощность	860 Вт	750 Вт	860 Вт
Номинальная скорость	12000/мин		
Размер диска	100 мм	115 мм	125 мм
Отверстие диска	16 мм	22,2 мм	22,2 мм
Резьба шпинделя	M10	M14	M14
Класс защиты	<input checked="" type="checkbox"/> /II		
Вес машины	2,0 кг		

ИНФОРМАЦИЯ О ШУМЕ

	WX710	WX711 WX711.1/WX712
И з м е р е н и е давление	$L_{pA} = 92,7 \text{ дБ (A)}$	$L_{pA} = 89,7 \text{ дБ (A)}$ о в о е
И з м е р е н и е мощность	$L_{WA} = 108,7 \text{ дБ (A)}$	$L_{WA} = 100,7 \text{ дБ (A)}$ к о в а я
K_{PA} и $K_{WA} = 3,0 \text{ дБ (A)}$		
Носите защиту органов слуха, когда звуковое давление превышает: 80 дБ(А) 		

ИНФОРМАЦИЯ О ВИБРАЦИИ

	WX710	WX711 WX711.1/WX712
Суммарные значения вибрации (трехкомпонентная векторная сумма) согласно EN 60745:		
Типовая измеренная вибрация	Значение вибрации (основной рукоятки)	$a_h = 0,124 \text{ м/с}^2$
	Значение вибрации (дополнительной рукоятки)	$a_h = 0,135 \text{ м/с}^2$
Погрешность K = 1,5 м/с ²		

Заявленное общее значение вибрации может использоваться для сравнения одного инструмента с другим, а также может использоваться для предварительной оценки воздействия.

ПРЕДОСВЕДЕНИЕ вibrации и предупреждение о возможных проблемах с использованием инструмента.

Электроинструмента может отличаться от заявленных способов использования инструмента:

Вариантов его применения и разрезаемых материалов.

Исправности инструмента и его правильного технического обслуживания.

Использования соответствующих аксессуаров и состояния всех режущих поверхностей и острокромок.

Плотности захвата на рукоятках и использования каких-либо антивибрационных аксессуаров.

Использования инструмента в соответствии с его предназначением и этими инструкциями.

Этот инструмент может вызвать трепет рук, если его использование не соответствует заявленным способам.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для обеспечения максимальной точности при оценке уровня воздействия в реальных условиях использования должны также учитываться все аспекты рабочего цикла, такие как периоды времени, когда инструмент выключен, а также работает на холостом ходу и не выполняет фактическую работу. Это может значительно снизить уровень воздействия оператора за весь рабочий период.

Чтобы минимизировать опасность воздействия вибрации и шума.

Обслуживайте этот инструмент в соответствии с данными инструкциями и хорошо смазывайте (если необходимо).

Если инструмент используется регулярно, приобретите антивибрационные аксессуары.







Избегайте использования инструмента при температуре 10°C или ниже.




Планируйте свой график работы, чтобы разбить использование инструментов с высокой вибрацией на несколько дней.

АКСЕССУАРЫ

	WX710	WX711 WX711.1	WX712
Гаечный ключ	1	1	1
Металлический шлифовальный диск	1	1	1
Дополнительная рукоятка	1	1	/
Антивибрационная дополнительная рукоятка	/	/	1

Мы рекомендуем вам приобрести аксессуары, перечисленные в приведенном выше списке, в том же магазине, где вам продали инструмент. Используйте аксессуары хорошего качества от производителей. Выберите тип в соответствии с той работой, которую вы будете выполнять. Для получения дополнительной информации см. упаковку. Сотрудники магазина смогут помочь вам и дать совет.

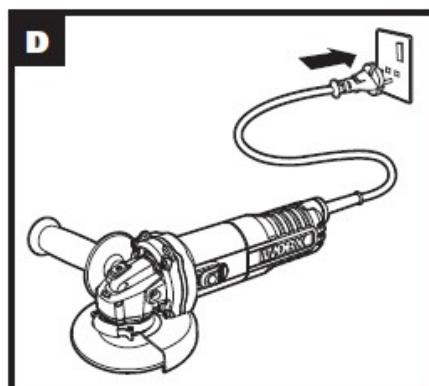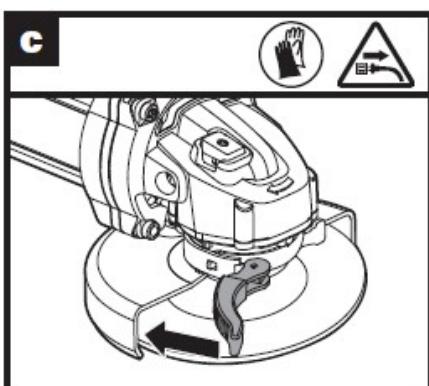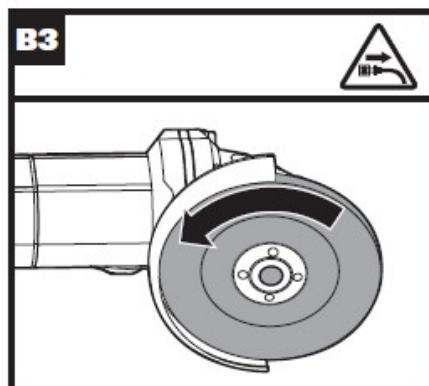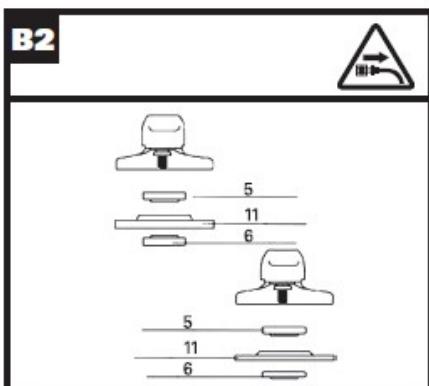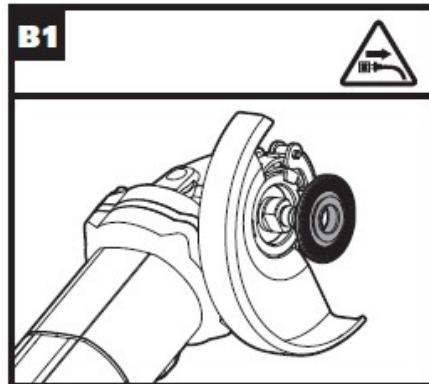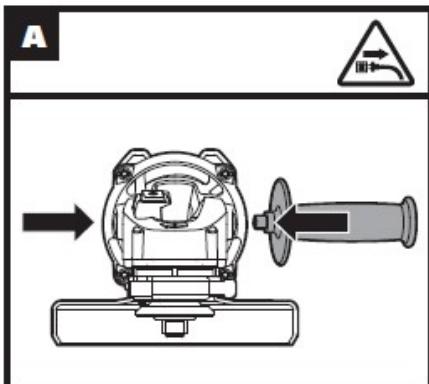

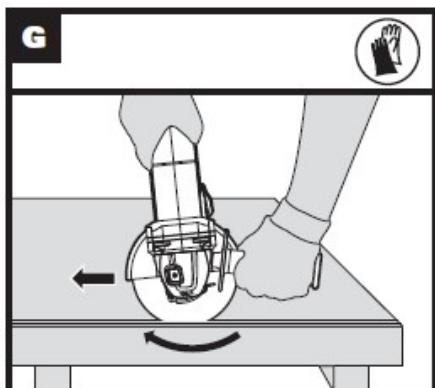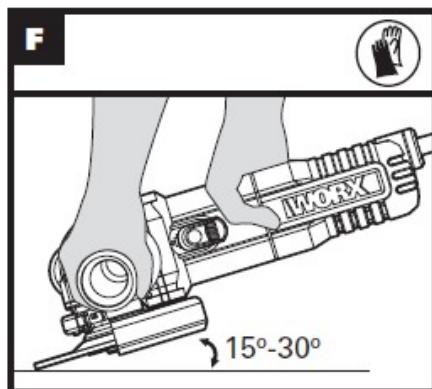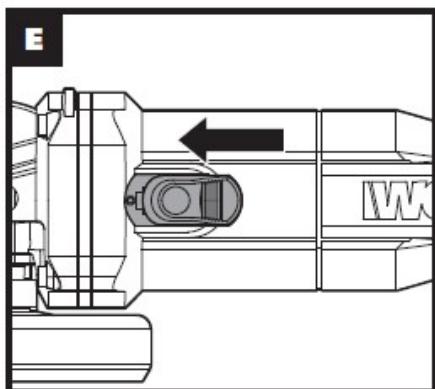

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Примечание: Перед использованием инструмента внимательно прочтайте инструкцию.

Предусмотренное использование

Эта машина предназначена для резки, черновой обработки и щеточной очистки металлических и каменных материалов без использования воды. Для резки металла необходимо использовать специальный защитный кожух для резки (аксессуар).

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ДЕЙСТВИЕ	РИСУНОК
СБОРКА	
Сборка дополнительной рукоятки	См. Рис. А
Сборка шлифовального/пильного диска	См. Рис. В1, В2, В3
РЕГУЛИРОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КОЖУХА ДИСКА Примечание: Перед выполнением каких-либо работ на самом устройстве извлеките шнур питания из розетки. Для работы с шлифовальными или режущими дисками необходимо установить защитный кожух. Отмеченный кодом выступ на кожухе диска (10) обеспечивает возможность установки только того кожуха, который соответствует типу используемой машины. Откройте зажимной рычаг (9). Установите защитный кожух (10) с отмеченным кодом выступом в также отмеченный	См. Рис. С

кодом паз на шпинделе головки машины и поверните его в требуемое положение (рабочее положение). Чтобы закрепить защитный кожух диска (10), закройте зажимной рычаг (9). Закрытая часть защитного кожуха (10) всегда должна быть направлена в сторону оператора.	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
! Включение к сети питания	См. Рис. D
Использование выключателя	См. Рис. E
Зоны захвата рукой	См. Рис. F
Грубая шлифовка Предостережение! Запрещается использовать режущий диск для выполнения грубой шлифовки.	
Резка	См. Рис. G

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УГЛОВОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

1. Всегда запускайте инструмент без нагрузки, дождитесь, пока он достигнет максимальной скорости, а затем начинайте работу.
2. Не форсуйте скорость работы диска, снижение скорости движения диска означает увеличение его срока службы.
3. Всегда работайте, поддерживая угол 15-30 градусов между диском и заготовкой. Большой угол приведет к образованию выступов на заготовке и повлияет на обработку поверхности. Перемещайте угловую шлифовальную машину вдоль поверхности заготовки.
4. При использовании режущего диска никогда не меняйте угол резки, в противном случае это приведет к срыву диска и остановке двигателя угловой шлифовальной машины, либо поломке диска. При резке выполняйте работу только в направлении, противоположном вращению диска. Если вы будете выполнять резку в направлении, совпадающем в направлением вращения диска, диск может вытолкнуть себя из пропила.
5. При резке очень твердого материала наилучших результатов можно достичь с помощью алмазного диска.
6. Алмазный диск сильно нагревается при использовании. Если это произойдет, вы увидите кольцо искр вокруг вращающегося диска. Прекратите резку и дайте диску остить при работе без нагрузки в течение 2-3 минут.
7. Всегда проверяйте надежность фиксации заготовки, чтобы предотвратить ее смещение.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

До выполнения любых работ по регулировке, обслуживанию и уходу следует вынуть вилку электропитания из розетки.

В данном инструменте отсутствуют детали, подлежащие обслуживанию пользователем. Никогда не используйте воду или химические чистящие средства для очистки вашего электроинструмента. Протирайте его сухой тканью. Всегда храните электроинструмент в сухом месте. Содержите в чистоте вентиляционные отверстия двигателя. Не допускайте попадания пыли на все рабочие органы управления. Иногда через вентиляционные отверстия можно увидеть искры. Это нормально и повредит ваш электроинструмент.

Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистами с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Несмотря на то, что угловая шлифовальная машина очень проста в эксплуатации, если у вас возникли проблемы, проверьте следующее:

1. Если ваша шлифовальная машина не работает, проверьте подключение штепсельной вилки в сеть питания.
2. Если диск шлифовальной машины качается или вибрирует, убедитесь в том, что внешний фланец затянут; также убедитесь в том, что диск правильно расположен на фланцевой пластине.
3. Если имеются какие-либо доказательства повреждения диска, не используйте его, так как поврежденный диск может разломиться на части; снимите диск и замените его новым. Утилизируйте старые диск должным образом.
4. При работе с алюминием или аналогичным мягким сплавом диск быстро засорится и эффективность шлифования снизится.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Отходы электрооборудования запрещается утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Они должны быть доставлены в местный центр утилизации для надлежащей переработки.

Обратитесь к местным органам управления или продавцу за рекомендациями по утилизации.

ЗАМЕНА ВИЛКИ ПИТАНИЯ (ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ИРЛАНДИИ)

Если вам необходимо заменить установленную вилку питания, следуйте приведенным ниже инструкциям.

ВАЖНО

Провода в сетевом кабеле окрашены в соответствии со следующим кодом:

СИНИЙ = НЕЙТРАЛЬ

Коричневый = фаза

Поскольку цвета проводов в сетевом кабеле этого устройства могут не соответствовать цветовой маркировке, обозначающей клеммы в вашей вилке, действуйте следующим образом. Провод, окрашенный в синий цвет, должен быть подключен к клемме, отмеченной буквой N. Провод, окрашенный в коричневый цвет, должен быть подключен к клемме, обозначенной буквой L.

Предостережение:

Никогда не подключайте токоведущие или нейтральные провода к клемме заземления вилки. Устанавливайте только утвержденную вилку 13ABS1363/A и предохранитель правильного номинала.

Примечание: Если установлена вилка в литом корпусе и ее необходимо демонтировать, соблюдайте осторожность при утилизации вилки и отрезанного кабеля, их необходимо уничтожить, чтобы не допустить подключения в розетку.



ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Компания,

Positec Germany GmbH

Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Заявляет, что изделие

Описание: Угловая шлифовальная машина WORX

Модели WX710 WX711 WX711.1 WX712 (700-749 - обозначение прибора, модель угловой шлифовальной машины)

Назначение Шлифование периферийным и боковым участком круга

Соответствует положениям Директив:

2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU

и стандартам:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60745-1, EN 60745-2-3

Лицо, уполномоченное составить технический файл:

Имя Marcel Filz

Адрес Positec Germany GmbH

Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Подпись:

2017/09/30

Allen Ding

Заместитель главного инженера,

Тестирование и сертификация

Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China



(Знак соответствия EC)

